



Fig A



Fig 1a



Fig 1b

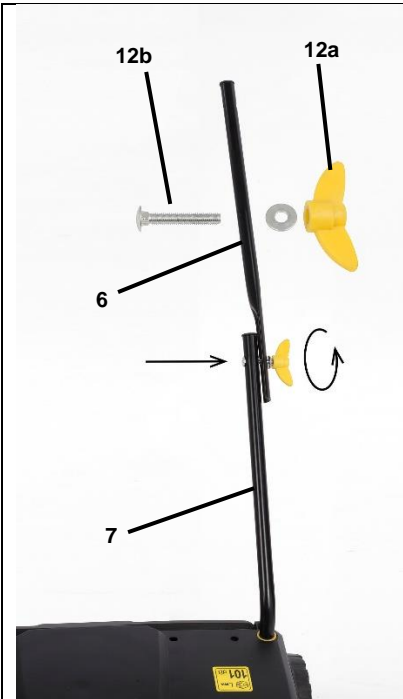


Fig. 2

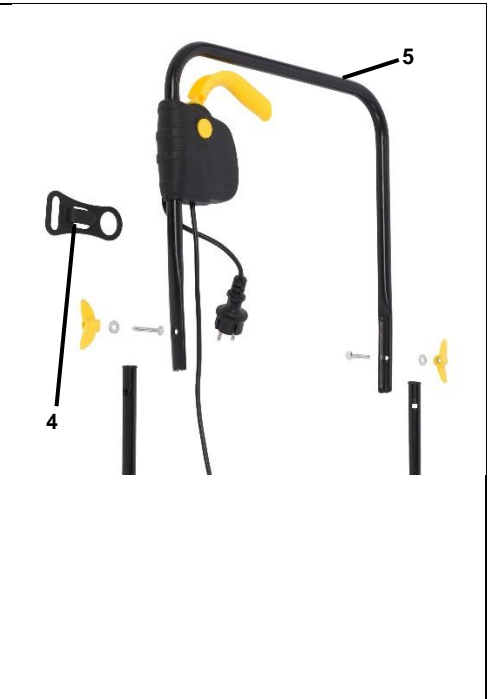


Fig. 3

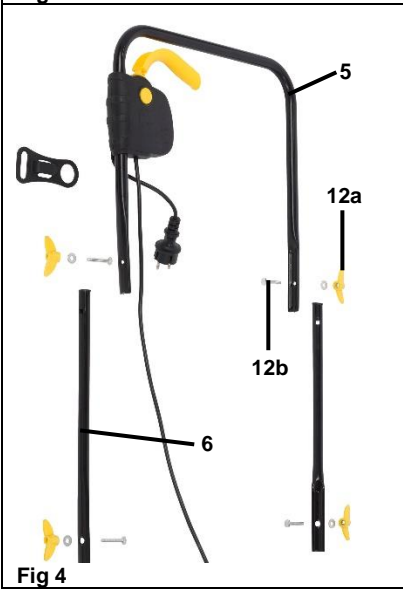


Fig 4

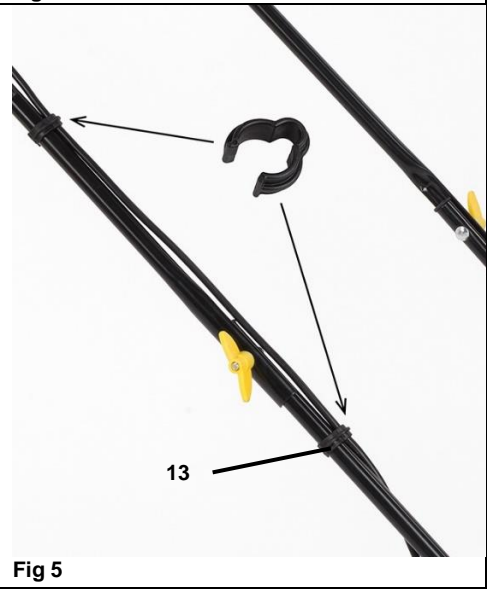


Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8a



Fig 8b

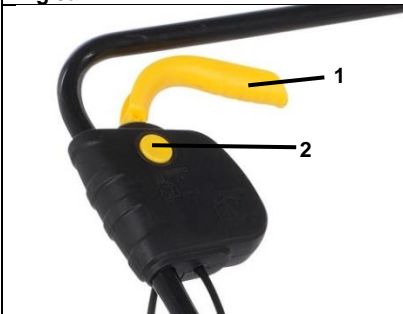


Fig 9

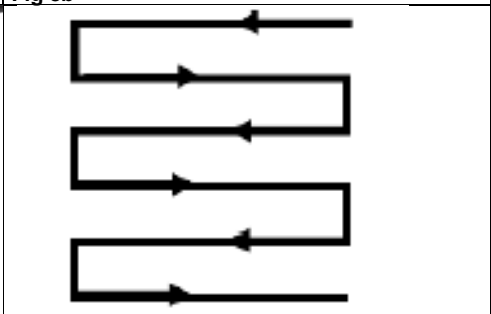


Fig 10

<b>1</b>	<b>OBLAST POUŽITÍ</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SEZNAM OBSAHU BALENÍ</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SYMBOLY</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Pracovní oblast</i> .....	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i> .....	5
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i> .....	5
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i> .....	5
5.5	<i>Servis</i> .....	6
<b>6</b>	<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KULTIVÁTORY</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>MONTÁŽ</b> .....	<b>7</b>
7.1	<i>Montáž rukojeti</i> .....	7
7.2	<i>Montáž vaku na trávu</i> .....	7
7.3	<i>Vedení kabelů</i> .....	7
<b>8</b>	<b>PROVOZ</b> .....	<b>8</b>
8.1	<i>Seřízení hloubky řezu</i> .....	8
8.2	<i>Spouštění a zastavování</i> .....	8
8.2.1	<i>Spouštění</i> .....	8
8.2.2	<i>Zastavení</i> .....	9
<b>9</b>	<b>KULTIVACE / PROVZDUŠŇOVÁNÍ</b> .....	<b>9</b>
9.1	<i>Důležité poznámky</i> .....	9
<b>10</b>	<b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b> .....	<b>10</b>
10.1	<i>Čištění a údržba v kostce</i> .....	10
10.2	<i>Čištění výrobku</i> .....	10
<b>11</b>	<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD</b> .....	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>HLUK</b> .....	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>SERVISNÍ ODDĚLENÍ</b> .....	<b>12</b>

15	ULOŽENÍ .....	12
16	ZÁRUKA .....	12
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	13
18	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	13

# KULTIVÁTOR / PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU 1400W POWXG7513

## 1 OBLAST POUŽITÍ

Výrobek je určen ke kultivaci (odstranění mechu a nekontrolovaného růstu mělkých kořenů) travnatých ploch v soukromých a zábavních zahradách.

Výrobek se nesmí používat ke komerčním účelům.

Výrobek musí být provozován podle specifikací v návodu k použití.

Jakékoliv neodborné zacházení nebo jakákoliv činnost prováděná na výrobku nepopsaná v tomto návodu k použití se považuje za nepřipustné zneužití a jde mimo rámec právní odpovědnosti výrobce.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

## 2 POPIS (OBR. A)

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Páčka start/stop   | 6. Střední tyč řízení                |
| 2. Bezpečnostní zámek | 7. Spodní tyč řízení                 |
| 3. Sběrač trávy       | 8. Klika centrálního nastavení výšky |
| 4. Úchyt kabelu       | 9. Pojistná klapka                   |
| 5. Tyč řízení         |                                      |

## 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní vložky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ:** Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!













- 1 x elektrický kultivátor trávníku
- 1 x tyč řízení
- 1 x střední tyč řízení
- 1 x spodní tyč řízení
- 1 x sběrač trávy
- 1 x úchyt kabelu
- 1 x taška s malými díly
- 1 x návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

## 4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím si přečtěte návod.		Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí poškození napájecího kabelu! Držte přívodní kabel mimo dosah hrotů.
	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Pozor, ostré hroty. Prsty se nadále otáčejí po vypnutí motoru - vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky před prováděním údržby nebo je-li poškozen kabel.
	Nebezpečí zranění odletujícími částmi! Ostatní osoby si musejí udržovat bezpečnou vzdálenost.		Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle.
	Nevystavujte výrobek vlhkému prostředí.		Nebezpečí úrazu! Před zahájením práce zkontrolujte terén a odstraňte všechny předměty, které by mohl výrobek odmrštit do vzduchu.
	Vždy pracujte napříč svahem - nikdy nahoru a dolů.		Zkontrolujte oblast, kde má být výrobek použit, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být výrobkem vymrštěny. Pokud jsou předměty ukryté a přijde se na ně za provozu, zastavte motor a odstraňte je.
	Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemňovací zástrčku.		V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.

## 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

### 5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště mohou vést k úrazu.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.



- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

## 5.2 Elektrická bezpečnost



**Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.**

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahujte na kabelu a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

## 5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhněte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohyblivých se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

## 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

### **5.5 Servis**

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

## **6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KULTIVÁTORY**

- Přečtěte si pečlivě návod, abyste zajistili bezpečné provozování výrobku.
- Před zahájením práce zkontrolujte terén a odstraňte všechny předměty, které by mohl výrobek zachytit a odmrštit do vzduchu.
- Držte přívodní kabel mimo dosah hrotů. Hroty mohou poškodit kabel a následně se dostat do kontaktu s díly pod proudem.
- Opatrně stiskněte ovládací páku. Ujistěte se, že stojíte v dostatečné vzdálenosti od pracovního nástroje.
- Nespouštějte motor, když stojíte před otvorem výhozu.
- Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na rotující části nebo pod ně. Vždy si udržujte bezpečnou vzdálenost od otvoru výhozu.
- Nezapomeňte, že obsluha výrobku odpovídá za nehody nebo rizika hrozící jiným osobám nebo jejich majetku.
- Provozujte kultivátor pouze rychlostí chůze.
- Pracujte pouze tehdy, když je dobré světlo a dobrá viditelnost.
- Vyhněte se používání výrobku na vlhké trávě. Při použití na vlhké trávě buďte mimořádně opatrní a dávejte pozor, abyste neuklouzli.
- Ujistěte se, že neexistují žádné jiné osoby nebo zvířata v blízkosti pracovního prostoru.
- Nedotýkejte se hrotů, dokud nebude výrobek odpojen od sítě a hroty se úplně nezastaví.
- Vždy si zajistěte stabilitu na svazích.
- Vždy pracujte napříč svahem, nikdy směrem nahoru nebo dolů.
- Nikdy nepracujte na extrémně strmých svazích.
- Buďte ostražití, když s výrobkem couváte nebo když jej táhnete.
- Buďte zvláště ostražití při změně směru na svazích.

- Zastavte pracovní nástroje, je-li třeba naklonit výrobek za účelem přepravy. Zastavte pracovní nástroje při přejíždění povrchů jiných než je tráva a při přepravě výrobku na povrchy, kde se bude pracovat, nebo pryč z nich.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, jestliže jsou bezpečnostní zařízení poškozena nebo chybí, například bez bezpečnostní klapky nebo zachytávače.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky:
  - když necháváte výrobek bez dozoru.
  - před uvolněním blokováného nástroje.
  - po nárazu do cizího tělesa.
  - když výrobek neobvykle vibruje.

## **7 MONTÁŽ**

### **7.1 Montáž rukojeti**

10. Vyrovnajte dolní tyče rukojeti (7) s podpěrami (10). Ujistěte se, že otvory v dolní rukojeti odpovídají otvorům v podpěrách (10) a zajistěte tyče vždy jedním šroubem (11) do podpěry (10). (Viz obr. 1a, 1b).
11. Zarovnejte střední rukojeti (6) podle dolních (7). Ujistěte se, že si otvory v tyčích rukojeti (6, 7) odpovídají a zajistěte je nasazením šroubu (12a) a matice (12b) na každé straně. (Viz obr. 2)
12. Nasuňte odlehčovač tahu kabelu (4) na horní tyč rukojeti (5). (Viz obr. 3)
13. Vyrovnajte horní rukojet (5) se střední rukojetí (6) a zajistěte je montážní sadou (12) na každé straně. (Viz obr. 4)
14. Připevněte kabel kabelovými příchytkami (13) k rukojeti (obr. 5).

### **7.2 Montáž vaku na trávu**



**UPOZORNĚNÍ!** Nepokoušejte se používat výrobek bez připevněného vaku na trávu. Nebezpečí od létajících objektů!



**UPOZORNĚNÍ!** Výrobek musí být vypnut a řezací zařízení se již nesmí otáčet, teprve potom lze vak na trávu připevnit nebo vyprázdnit!



**UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte kultivátor bez bezpečně nasazeného vaku na trávu.



**POZNÁMKA:** Vak plný trávy snižuje výkon výrobku.

Vak na trávu (3) připevněte k výrobku před provozem.

1. Otevřete kryt deflektoru (9), přidržte ho na místě a vyrovnejte háčky na vaku na trávu (3) s panty, na které se připevňují. (Viz obr. 6)
2. Vyprazdňujte vak na trávu (3) často během používání. Nečekejte, až se zcela naplní. Doporučujeme jej vyprázdnit, když je z poloviny plný.
3. Zvedněte kryt deflektoru (9) a vytáhněte vak na trávu (3) z pantů.
4. Vysypte sebraný materiál na kompost a znovu jej nasadte na výrobek.

### **7.3 Vedení kabelů**

- Vždy vedte elektrický napájecí kabel pryč z pracovní oblasti, aby se nedostal do kontaktu řezacím zařízením. Naplánujte si trasu ještě před zahájením práce. Začněte pracovat na místě nejbližším k elektrické zásuvce a při práci postupujte od něj. Tak udržíte kabel dál od řezacího zařízení a zabráníte jeho náhodnému přeseknutí. Bezpečnost zvýšíte, povedete-li kabel přes rameno.

- Pro odlehčení tahu kabelu vytvořte smýčku na konci napájecího kabelu, protáhněte ji otvorem u rukojeti a vložte ji do odlehčovače tahu kabelu.

## 8 PROVOZ

### 8.1 Seřízení hloubky řezu



**UPOZORNĚNÍ!** Před jakýmkoliv seřizováním vždy výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z napájení.

- Nastavte hloubku podle potřeb vašeho trávníku. Nejvhodnější hloubka je závislá na druhu trávníku a skutečné výšce trávy.
- Zatlačte páku nastavení hloubky (8) směrem ke kolu a pak ji posuňte dopředu nebo dozadu pro nastavení hloubky řezu. (Viz obr. 8a).
- Nastavte páku (8) do jedné z pěti úrovní. Odečtěte nastavenou hloubku ze stupnice. (Viz obr. 8b a tabulku)

Stupnice poloha	Nastavení	Použití			
		Hloubka	Kultivace	Hloubka	Hrabání
1	Minimální	+5 mm	provzdušňování mladého nebo citlivého trávníku, odstranění tenkých vrstev plsti, toto nastavení použijte též při druhém provzdušňování na podzim	+10 mm	hrabání mladého nebo citlivého trávníku, odstranění tenkých vrstev plsti
2	Střední	0 mm	provzdušňování zdravého trávníku, odstranění plsti	+5 mm	hrabání zdravého trávníku
3	Hluboké	-5 mm	provzdušňování zdravého trávníku, odstranění silnější plsti	0 mm	hrabání zanedbaného trávníku
4	Maximální	-10 mm	provzdušňování zanedbaného trávníku, odstraňování silných vrstev plsti	-5 mm	nepoužívejte pro hrabání

### 8.2 Spouštění a zastavování

#### 8.2.1 Spouštění

Výrobek je vybaven funkcí pojistného tlačítka. Chcete-li výrobek spustit, jednoduše lehce stiskněte pojistné tlačítko (2), pak ho stiskněte zcela a podržte tlačítko start/stop tlačítko (1). Nyní lze pojistné tlačítko uvolnit. (Viz obr. 9)

Nyní lze pojistné tlačítko uvolnit. (Viz obr. 9)



**POZNÁMKA:** Není třeba dále tlačit na pojistné tlačítko, bylo-li již stisknuto tlačítko start/stop a motor je v chodu. Pojistné tlačítko je bezpečnostní mechanismus, který brání náhodnému spuštění zařízení.

### 8.2.2 Zastavení

Výrobek se automaticky zastaví, jakmile se uvolní tlačítko start/stop. Pojistné tlačítko musí být lehce stisknuto a tlačítko start/stop stisknuto, aby se znovu spustil motor výrobku.

## 9 KULTIVACE / PROVZDUŠŇOVÁNÍ



**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!** Před zahájením práce zkontrolujte terén a odstraňte všechny předměty, které by mohly výrobek odmrštit do vzduchu.

**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!** Nikdy při práci nepouštějte z ruky řízení.

- Umíst'ujte výrobek na rovnou travnatou plochu.
- Udržujte provozní bezpečnostní zámek (2) ve stisknuté poloze.
- Vytáhněte a přidržte ovládací páku (1); pak uvolněte provozní bezpečnostní zámek (2).
- Vyčkejte, dokud motor nedosáhne maximálních otáček volnoběhu.
- Řiďte výrobek rovnoměrnou a pomalou rychlostí (rychlostí chůze) po co nejrovnější dráze.
- Pracujte v mírně se překrývajících řadách. Nejúčinnější vzorec pro provzdušňování/hrabání trávníků jsou rovné čáry podél jedné ze stran. Tak se řádky udrží stejné a bude zajištěno, že bude celý trávník provzdušněn a shrabán bez vynechání jakéhokoliv místa. (Viz obr. 10)
- Kolem květinových záhonů jeďte v kruhu. Při dosažení záhonu uprostřed trávníku projedte jednu nebo dvě řady po obvodu záhonu.
- Věnujte zvláštní pozornost změnám směru.

### 9.1 Důležité poznámky



**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu:**

- Vždy udržujte prodlužovací kabel v bezpečné vzdálenosti od výrobku.
- Kdykoliv je to možné, pracujte napříč po svazích.
- Nikdy nestartujte výrobek na konsolidovaném povrchu.
- Uvolněte ovládací páku (1), jakmile se válec kultivátoru (pracovní válec) zablokuje cizím tělesem.
- Jestliže ve výrobku uvízne cizí těleso, zkontrolujte výrobek a v případě potřeby jej dejte do opravy.
- Pro zlepšení výsledků a maximální životnost výrobku by se měla tráva sekat na co nejkratší výšku.
- Nezůstávejte příliš dlouho v jedné poloze, může to vést k poškození travního pokryvu.

## 10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu! Před každou údržbou nebo čištěním:**

- Vypněte výrobek.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.



**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu! Válec kultivátoru (pracovní válec) se otáčí dál!**

- Nikdy výrobek nenaklánějte, nezvedejte ani nenoste, zatímco je motor v chodu.
- Vyčkejte, dokud se výrobek nezastaví, než zahájíte údržbu nebo čištění.



**VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu! Provádějte sami pouze údržbu popsanou zde.**

Jakékoli jiné práce, zejména údržbu a opravy motoru, smí provádět pouze vyškolený profesionál. Nesprávné provedení může vést k poškození výrobku a následně i k úrazu.

### 10.1 Čištění a údržba v kostce

#### Před každým použitím

##### Co?

Zkontrolujte možné poškození napájecího kabelu a síťové zástrčky.

Zkontrolujte a v případě potřeby utáhněte všechny šroubové spoje.

##### Jak?

Provedte vizuální kontrolu a pokud je to nutné, zadejte elektrikáři výměnu poškozených dílů.

Utahujte pomocí vhodného nástroje.

#### Po každém použití

##### Co?

Očistěte výrobek a ventilační otvory motoru od trávy a mechu.

##### Jak?

Odstraňte je vysavačem nebo kartáčem.

### 10.2 Čištění výrobku

Očistěte výrobek ihned po každém použití. Naschlá tráva se odstraňuje velmi těžce a obtížně.

- Vyprázdněte sběrač trávy.
- Odstraňte zbytky trávy kartáčem nebo plastovou škrabkou (nepoužívejte ostré nářadí).
- Odstraňte usazeniny z kol.
- Otírejte výrobek mírně navlhčeným hadříkem.
- Nikdy nečistěte výrobek vodou nebo vysokotlakým paprskem.

## 11 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Jestliže něco nefunguje ...



**Varování Nebezpečí úrazu! Nesprávně provedené opravy mohou vést k nespolehlivému fungování výrobku. To ohrožuje vás i vaše okolí.**

Poruchy jsou často způsobeny drobnými chybami. Většinu z nich můžete snadno napravit sami. Nahlédněte laskavě do následující tabulky a teprve potom se obračete na prodejce. Ušetříte si hodně problémů a možná i peněz.

Závada / porucha	Příčina	Náprava
Motor neběží.	Chybí síťové napětí?	Zkontrolujte kabel, zástrčku, zásuvku a pojistku.
	Vadný kabel?	Obraťte se na svého prodejce.
Klapání.	Cizí těleso ve válci kultivátoru (pracovním válci)?	Vypněte výrobek, odstraňte cizí těleso.
Pískání.	Prokluzující hnací řemen?	Obraťte se na svého prodejce.
Výkon je příliš nízký.	Je tráva příliš vysoká?	Trávu před kultivací posekejte.
	Je vadný hnací řemen?	Obraťte se na svého prodejce.
	Opotřebovaný kultivační válec?	Obraťte se na svého prodejce.

Jestliže se vám nepodaří opravit závadu sami, obraťte se laskavě přímo na svého nejbližšího prodejce. Mějte prosím na paměti, že jakékoliv nevhodné opravy povedou ke ztrátě záruky a možným vícenákladům.

## 12 TECHNICKÉ ÚDAJE

	POWXG7513
Napětí	220V-240 V~50 Hz
Příkon	1400 wattů
Volnoběžné otáčky	4500 min-1
Pracovní šířka	320 mm
Pracovní hloubka (provzdušňování)	-10/-5/0/5 mm, 4 nastavení
Objem vaku na sběr trávy	40 l
Stupeň krytí	IPX4

### 13 HLUK

Hodnoty hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	101 dB(A)



**POZOR! Hladina akustického výkonu může přesáhnout 85 dB(A); v takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu.**

aw (vibrace)	Max. 4,4 m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
--------------	---------------------------	--------------------------

### 14 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

- Poškozené vypínače je třeba dát vyměnit v našem poprodejním servisním oddělení.
- Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu by mělo provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář).

### 15 ULOŽENÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Stroj uložte mimo dosah dětí, ve stabilní a bezpečné poloze, na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastických pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

### 16 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebením, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.



- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kuffíku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

## 17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

## 18 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIE, prohlašuje, že  
Výrobek: KULTIVÁTOR / PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU 1400W  
Výrobní značka: POWERplus  
Model: POWXG7513

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex V

LwA

101dB(A)

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-92 : 2014

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Eric de Boer

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

25/08/2017, Belgium